



Trocknen


Wäsche in den Trockner legen.

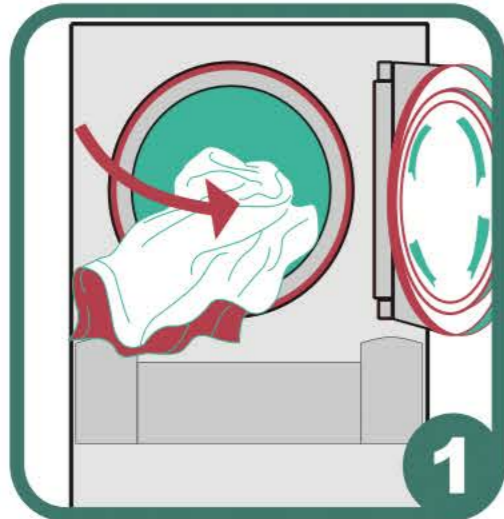

Trocknertür gut schließen.

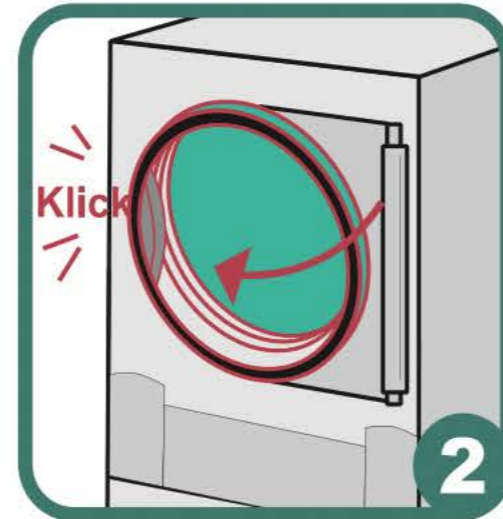


Am Kassenautomaten bezahlen.

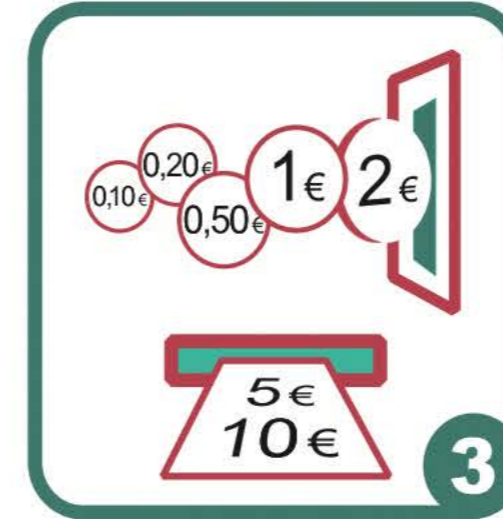


Buchstaben für Trockner drücken.




Gewünschte Temperatur am Trockner wählen.

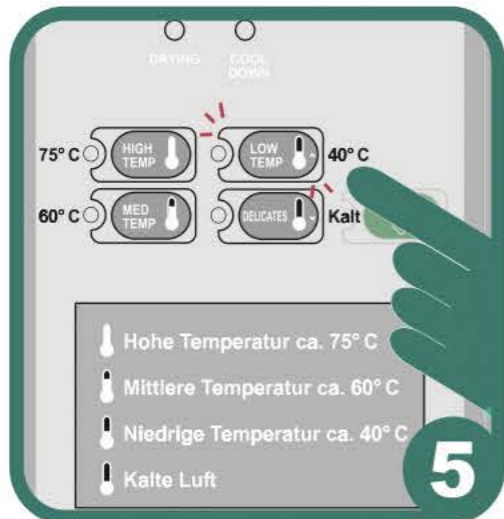


Am Trockner grüne START-Taste drücken.

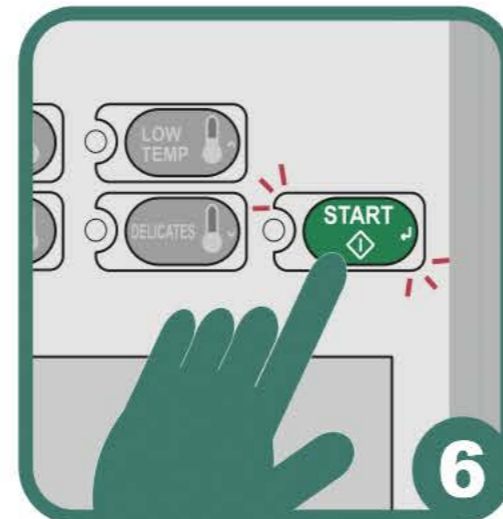

Trockenzeit

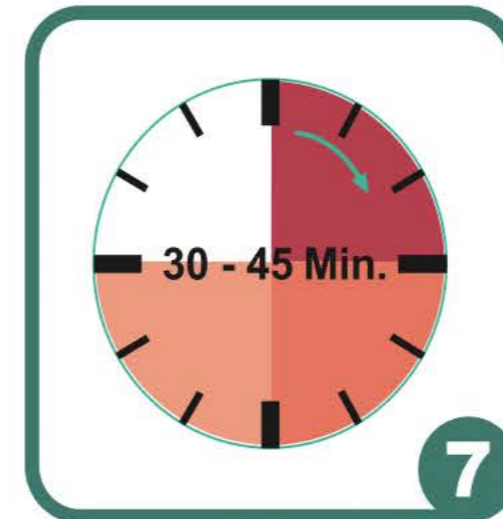

Tür bei Programmende durch Ziehen öffnen.

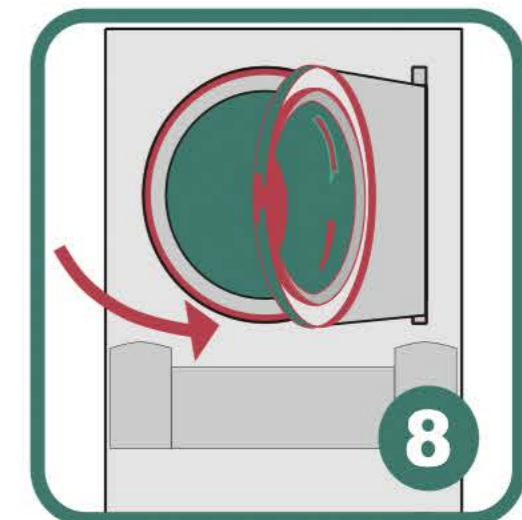

Eco-Express