



XL-Waschmaschine 16 kg


Wäsche in die Waschmaschine füllen.

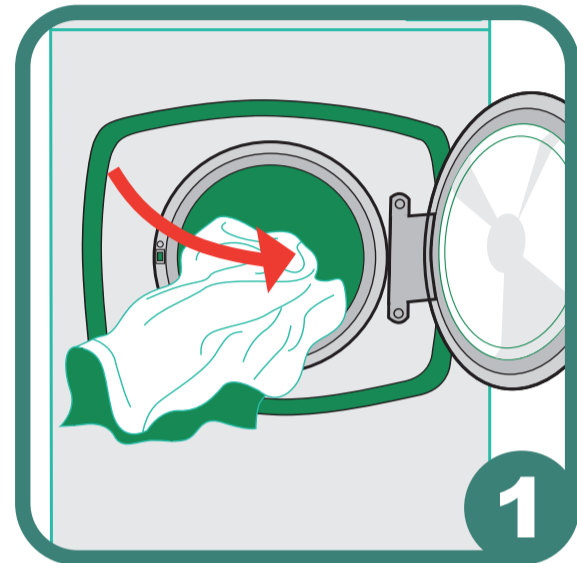

Waschmaschinen-tür gut schließen.

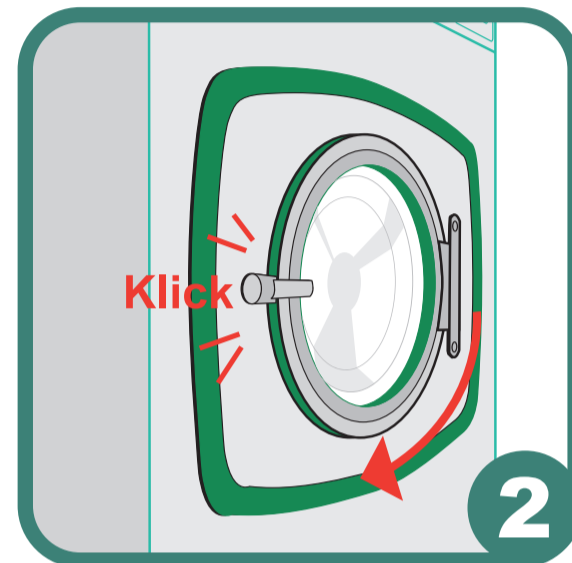

Am Kassenauto-maten bezahlen.

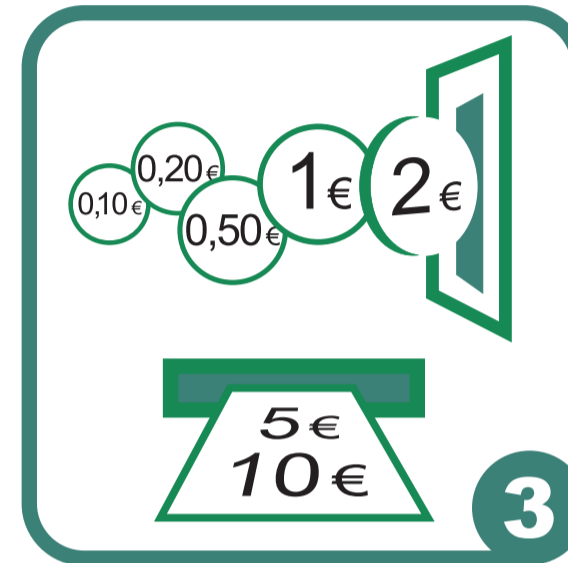


Nummer für XL-Waschmaschine drücken.




Waschpulver und Weichspüler kaufen.




Waschpulver in die Maschine füllen.

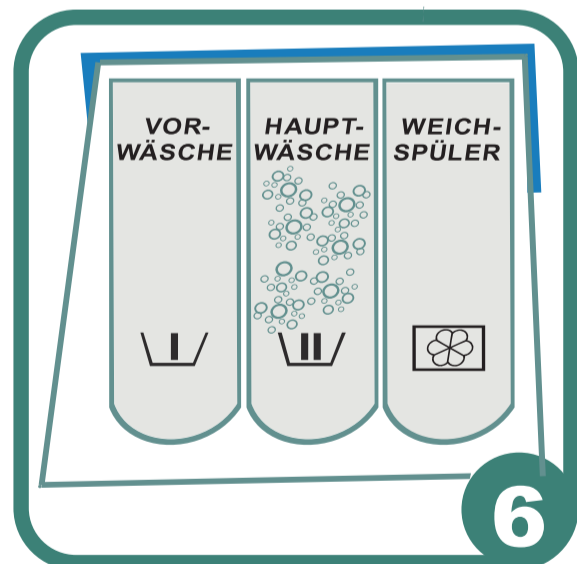


Waschprogramm wählen mit Taste.

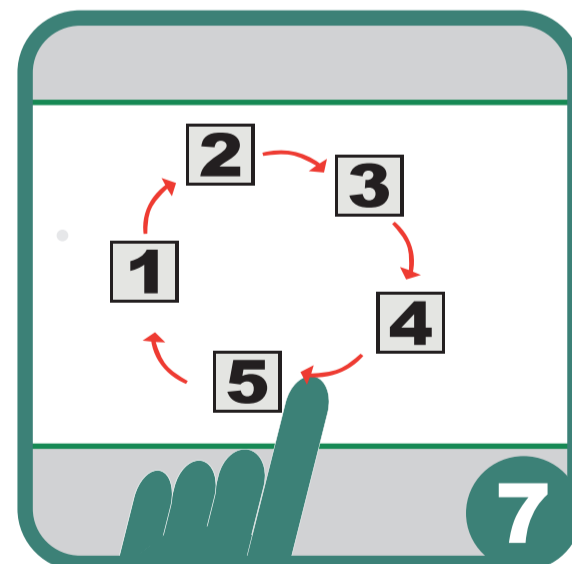


An der Waschmaschine Taste Start/ON drücken.

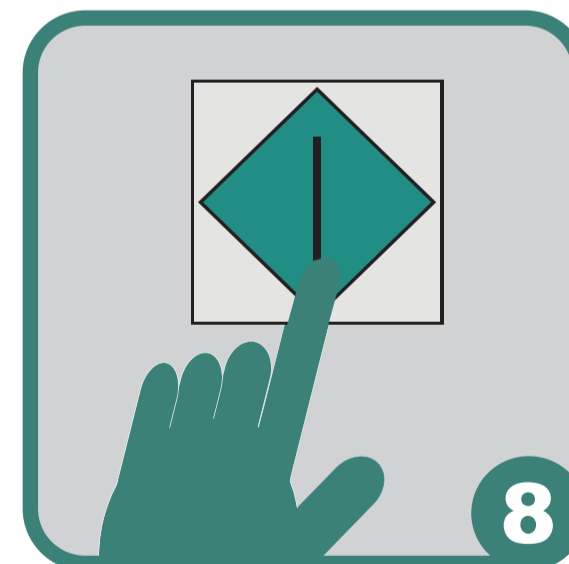

Waschzeit ca.

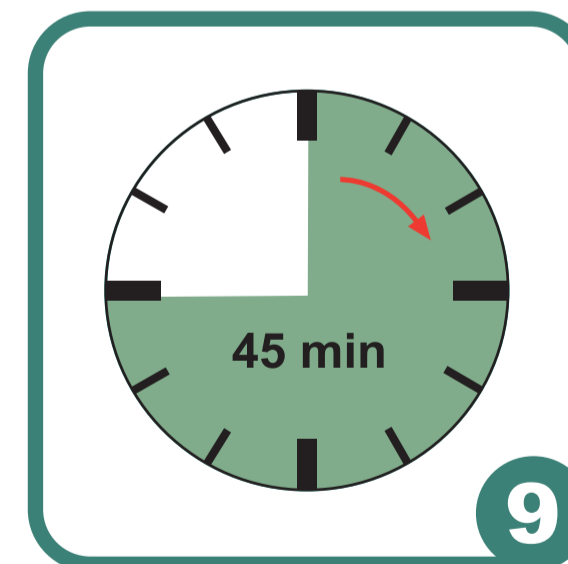

Bei Programmende Griff nach unten ziehen.

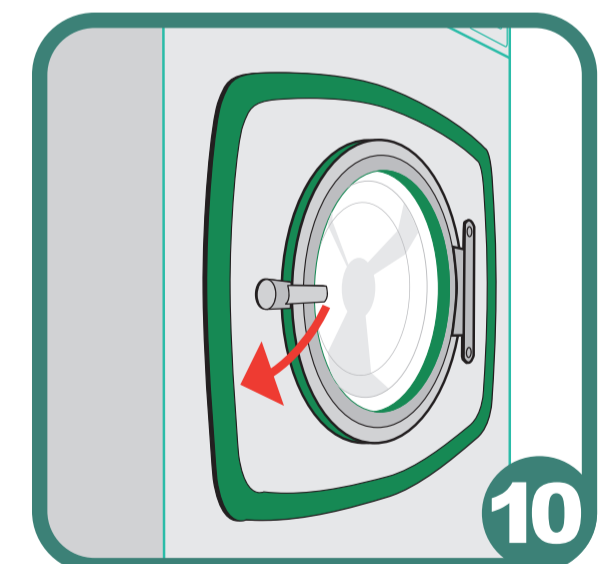

Eco-Express