


# XL-Waschmaschine 14 kg


**Wäsche in die Waschmaschine füllen.**



**Waschmaschinen-türe gut schließen.**

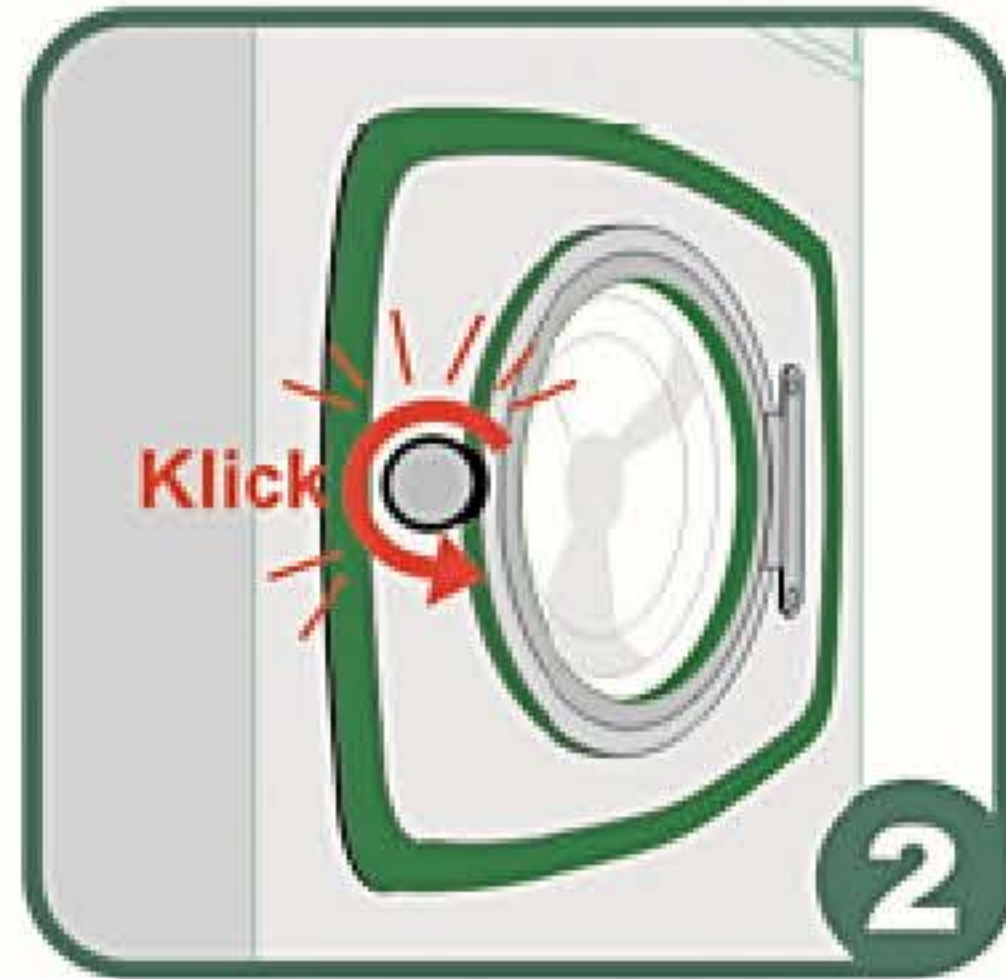

**Am Kassenauto-maten bezahlen.**

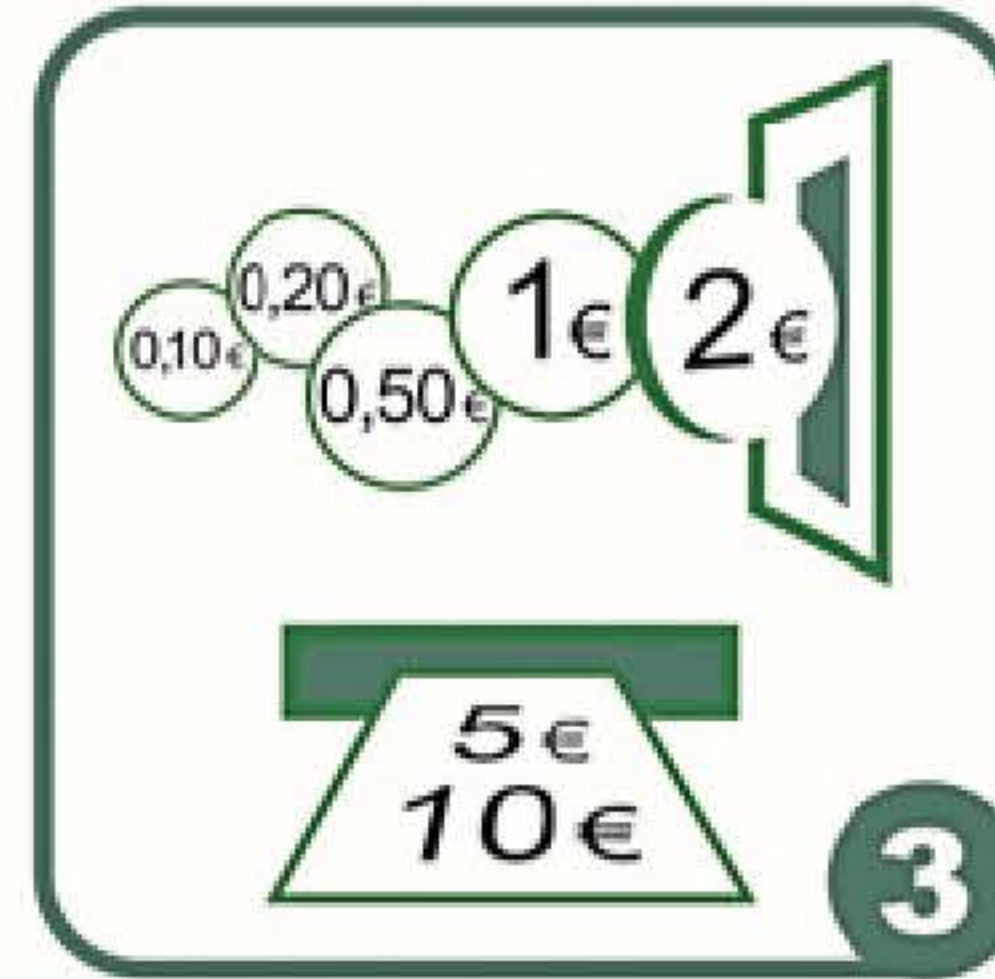


**Nummer für XL-Waschmaschine drücken.**




**Waschpulver und Weichspüler kaufen.**




**Waschpulver in die Maschine füllen.**

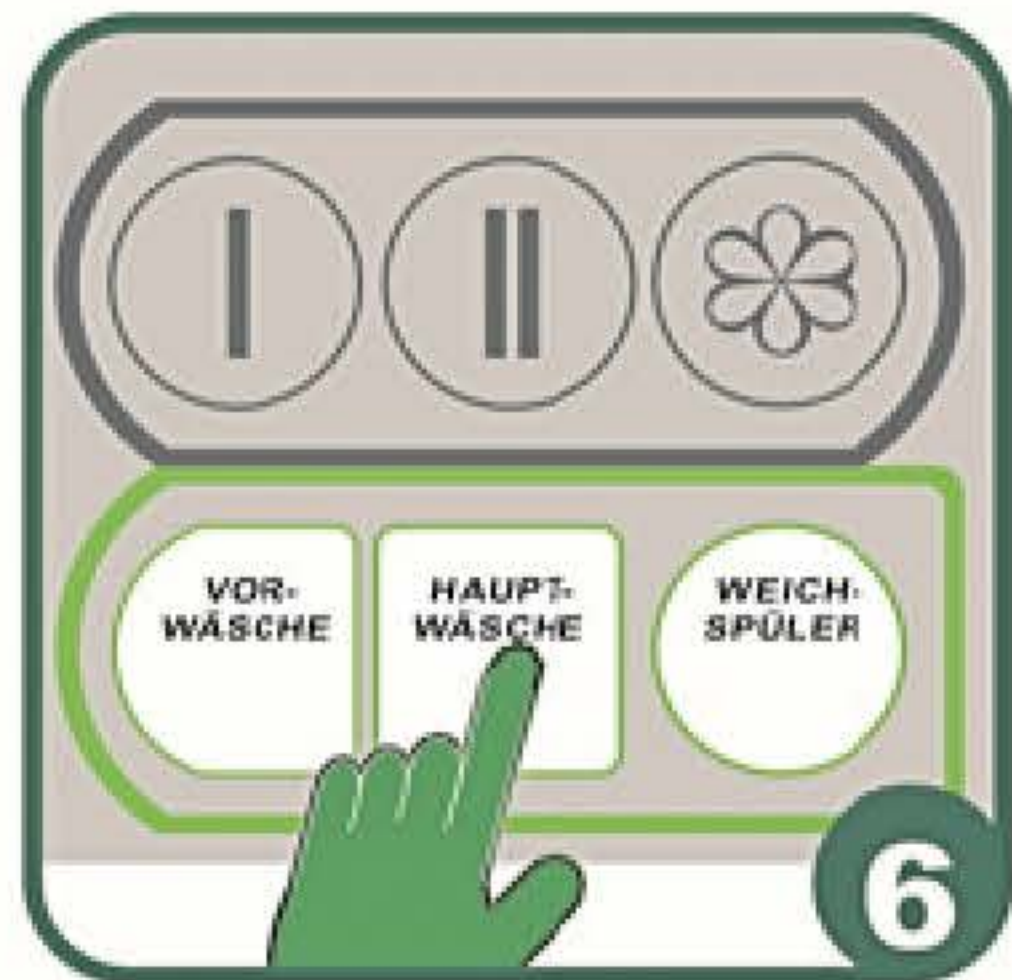


**Waschprogramm wählen mit Taste.**

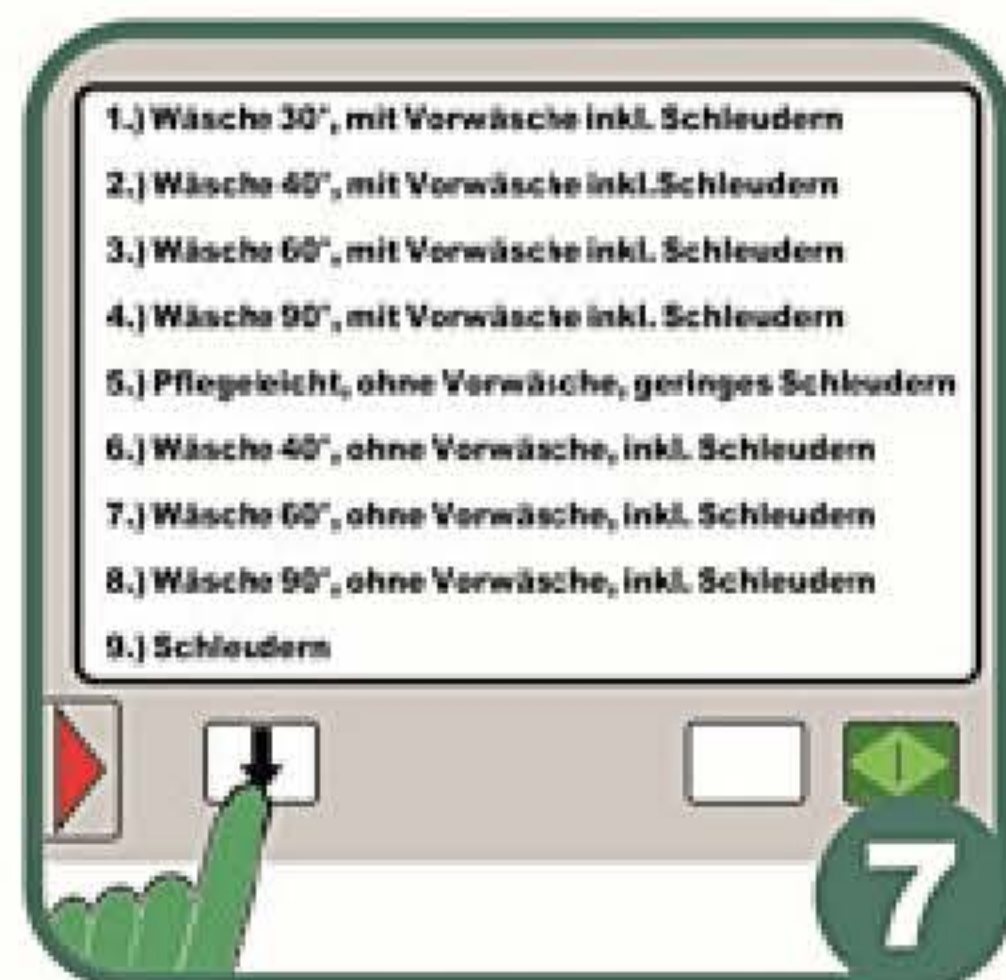


**An der Waschmaschine Taste Start drücken.**

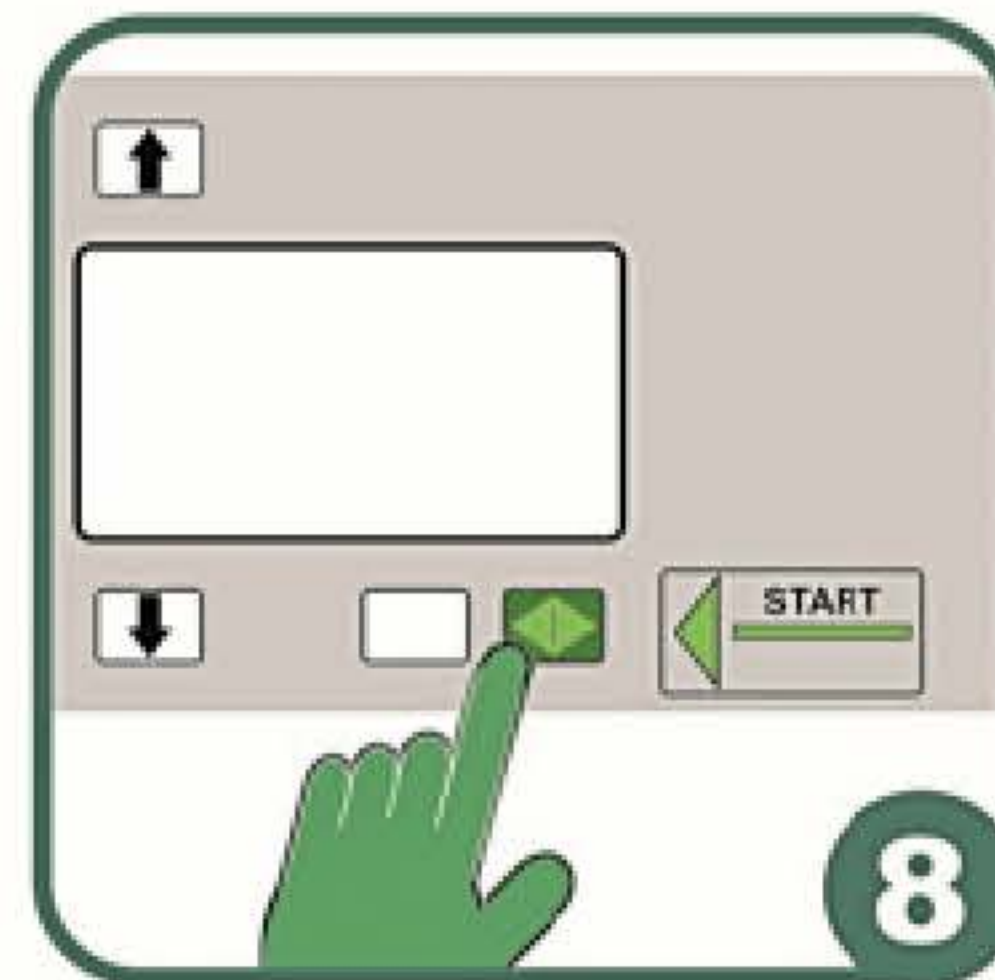

**Washzeit ca.**

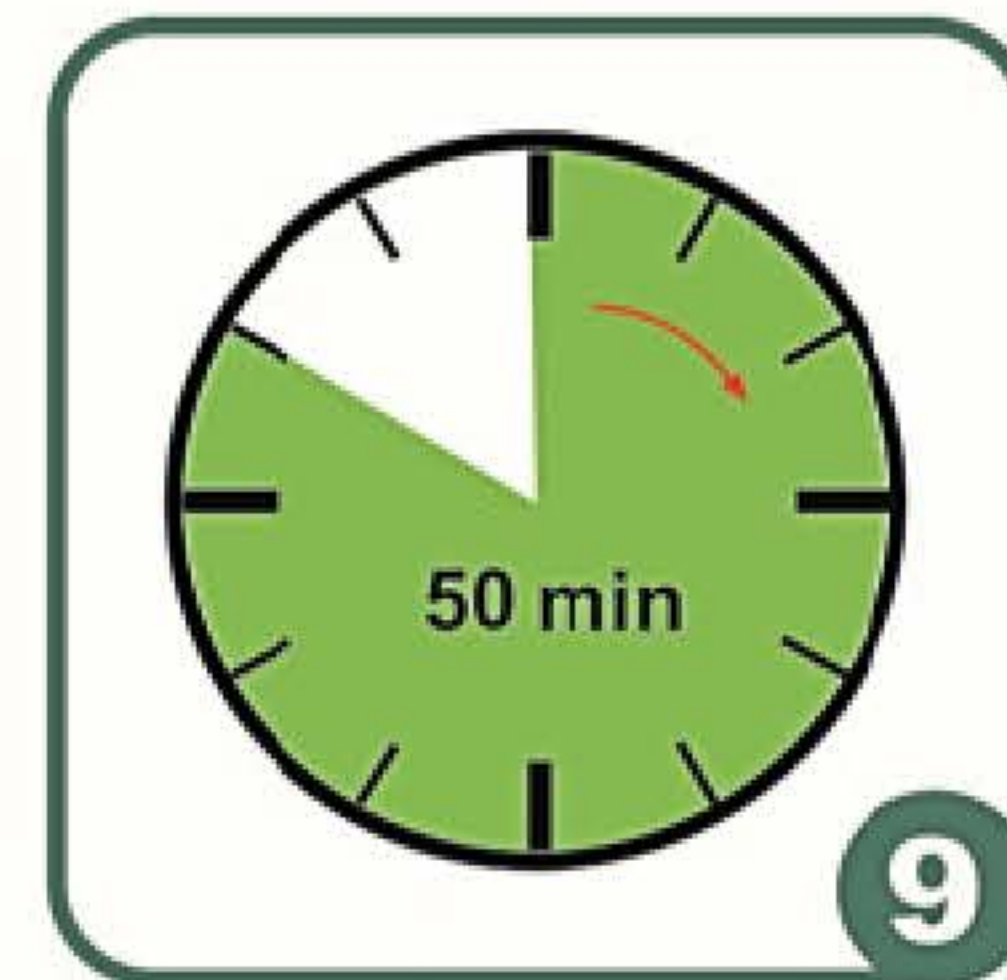

**Bei Programmende Türe durch drehen öffnen.**

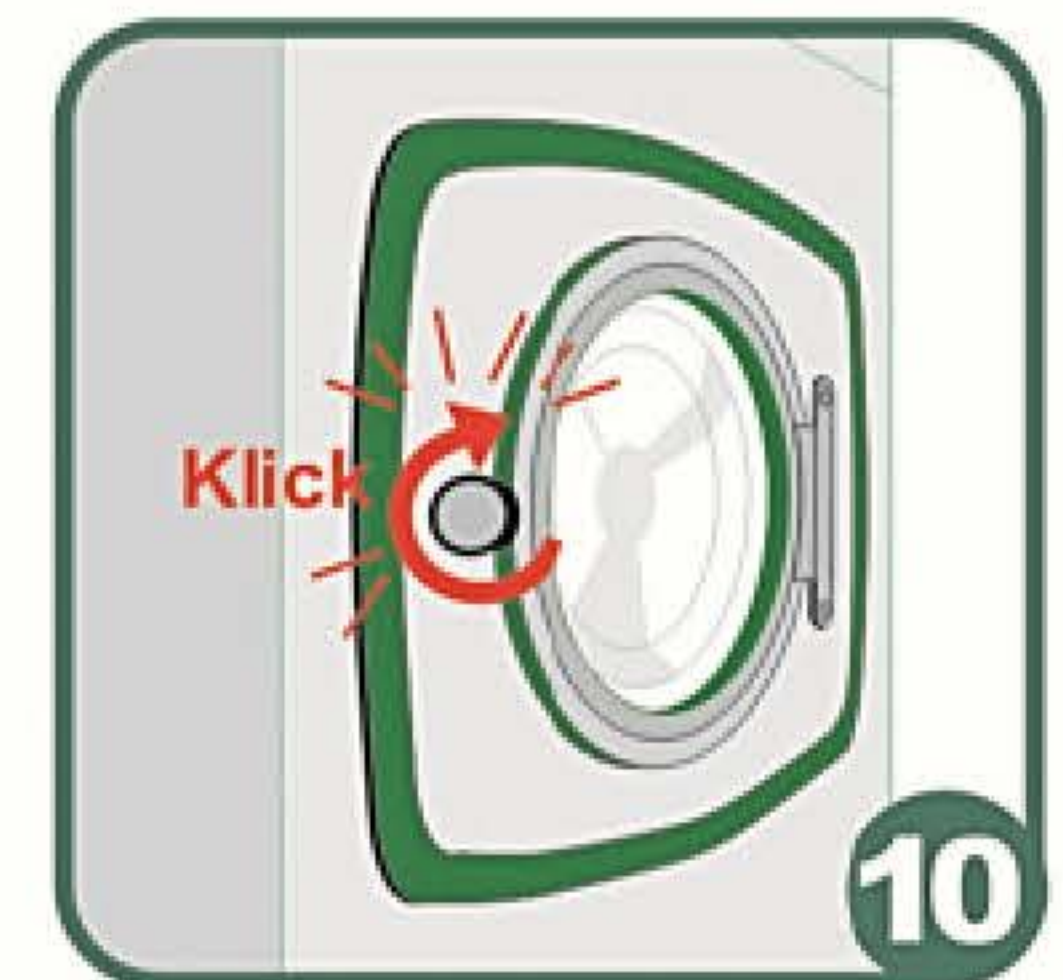

**Eco-Express**