



XL-Waschmaschine 15 kg


Wäsche in die Waschmaschine füllen.

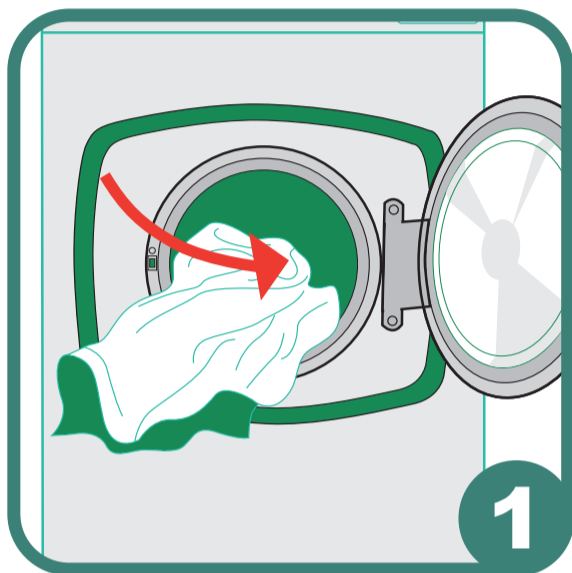

Waschmaschinen-tür gut schließen.

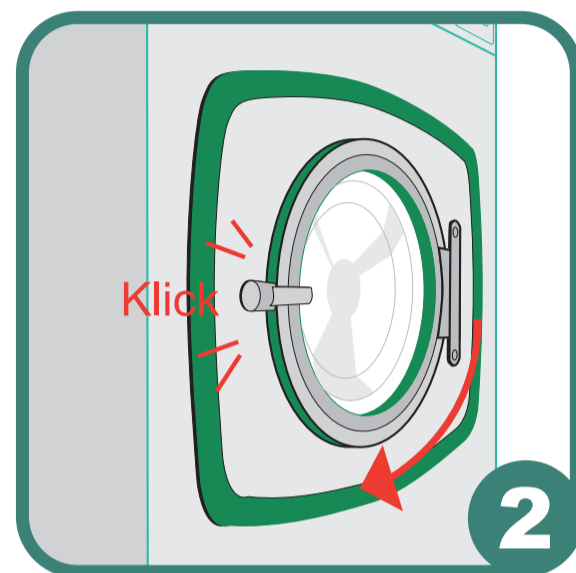


Am Kassenauto-maten bezahlen.

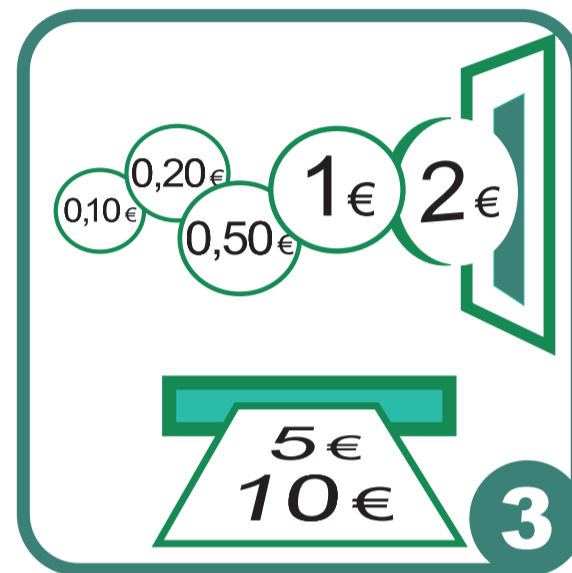


Nummer für XL-Waschmaschine drücken.




Waschpulver und Weichspüler kaufen.

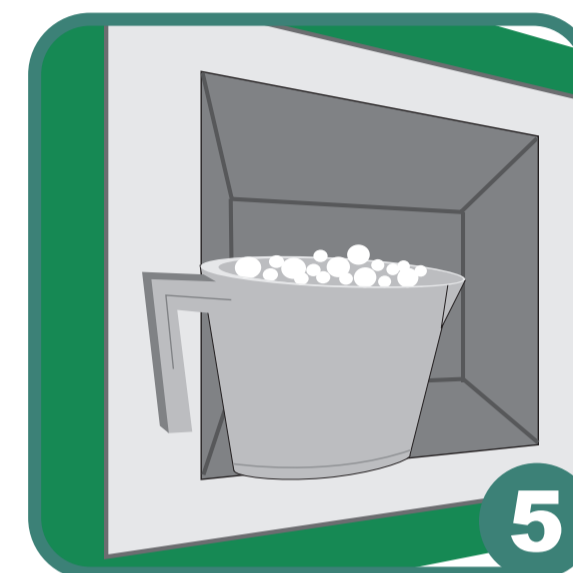


Waschpulver in die Maschine füllen.

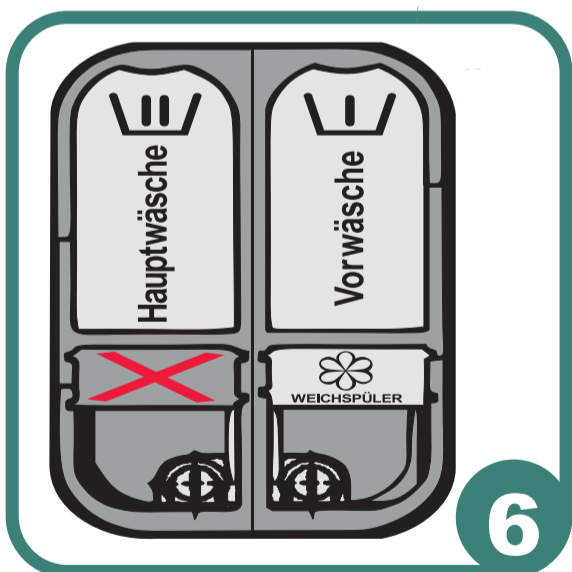

Waschprogramm einstellen.

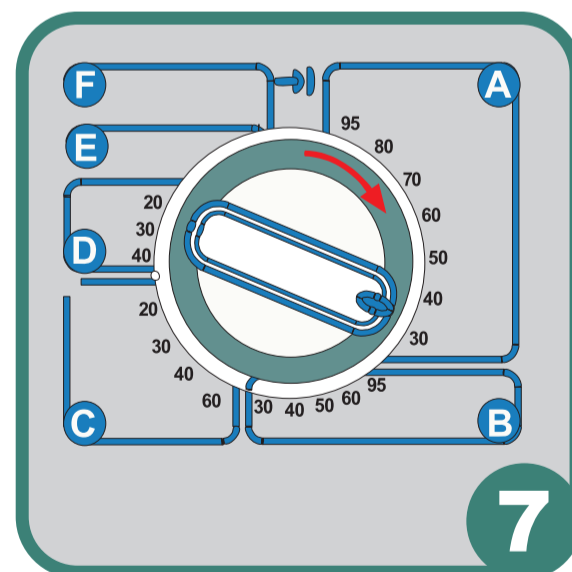


Grüne START-Taste drücken.

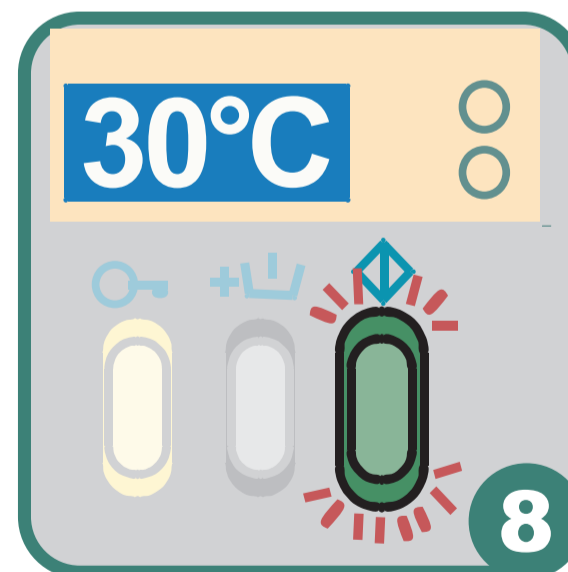

Waschzeit



Bei Programmende Griff durch ziehen öffnen

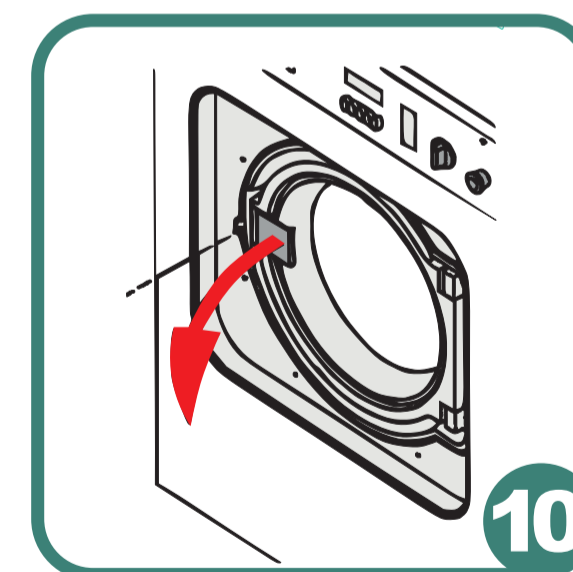

Eco-Express